

## Opmerking

Om het poederlak procedé uit te kunnen voeren, is het vereist om de panelen op te kunnen hangen. Dit gebeurt dmv 2 kleine boringen (3mm) aan de binnenzijde van het paneel, op 30mm van de zijkant. Bij stukken groter dan 1200mm worden 3 boringen voorzien om op te hangen. Deze boringen zullen later verdwijnen wanneer de scharnieren of schuifsystemen gefreesd worden.


Bij bestelling vragen wij u door te geven of de scharnieren links of rechts geboord worden eveneens de positie van de scharnieren. Bovenste scharnierboringen worden steeds gemeten vanaf de bovenkant, onderste scharnierboringen worden steeds gemeten vanaf de onderkant. Op het standaard bestelformulier vindt u onder "opmerkingen" nogmaals de betreffende richtlijnen hieromtrent. U zal merken, het is eenvoudiger dan het lijkt.

## Voorbeeld boringen

Voorbeeld Model deur: Kobus

Nr.	Omschrijving	Hoogte	Breedte	Aantal	Schamierkant		Greep		Boringen	Opmerkingen
					L	R	B	O		
1	deur	600	595	1	x		x		60/90	
2										

Dit geeft:

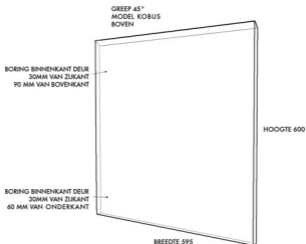


## Voorbeeld boringen

Voorbeeld model ladefront: Kobus

Nr.	Omschrijving	Hoogte	Breedte	Aantal	Schamierkant		Greep		Boringen	Opmerkingen
					L	R	B	O		
1	ladefront	335	800	1		x		x	40	
2										

Dit geeft:

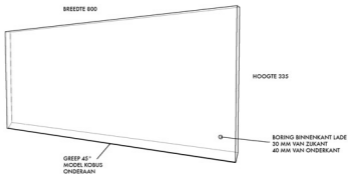

Deuren langer dan 1200 worden voorzien van 3 boringen (boven midden onder).  
Ladefronten worden voorzien van 1 boring (aan te duiden links of rechts).  
Boringen worden steeds voorzien 30mm van de zijkant.  
Boringen te vermelden in tabel van onder naar boven.